



前台網頁操作手冊

｜ 製作日期：2026/07/20 ｜ 製作人：李佳紘(B組)





目錄

01 網頁架構說明

整體介紹

02 使用前置作業


需要設置的手機及APP

03 頁面與操作

各頁面說明

04 常見問題


一些可能會遇到的問題

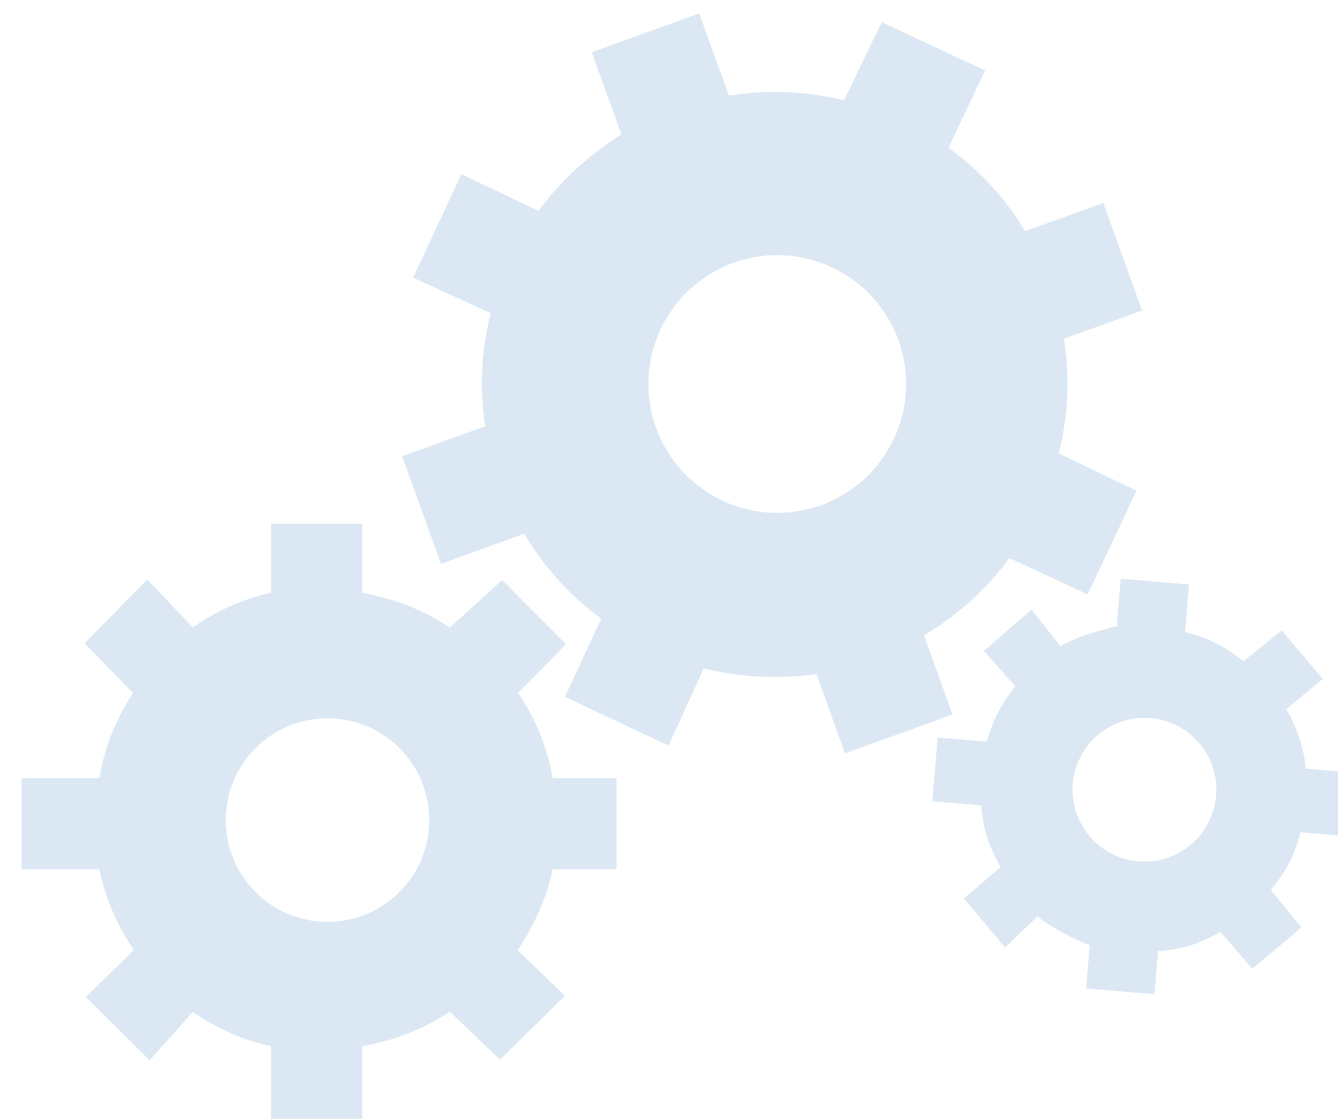



整車與網頁的關係

下圖是整車的系統架構。你操作的網頁是圖中的前台（紅框處）；它本身不直接連每個感測器，而是透過**低功耗藍牙(BLE)**連上車上的**IoT 模組**，由 IoT 模組把各裝置的資料整合後送給前台網頁。

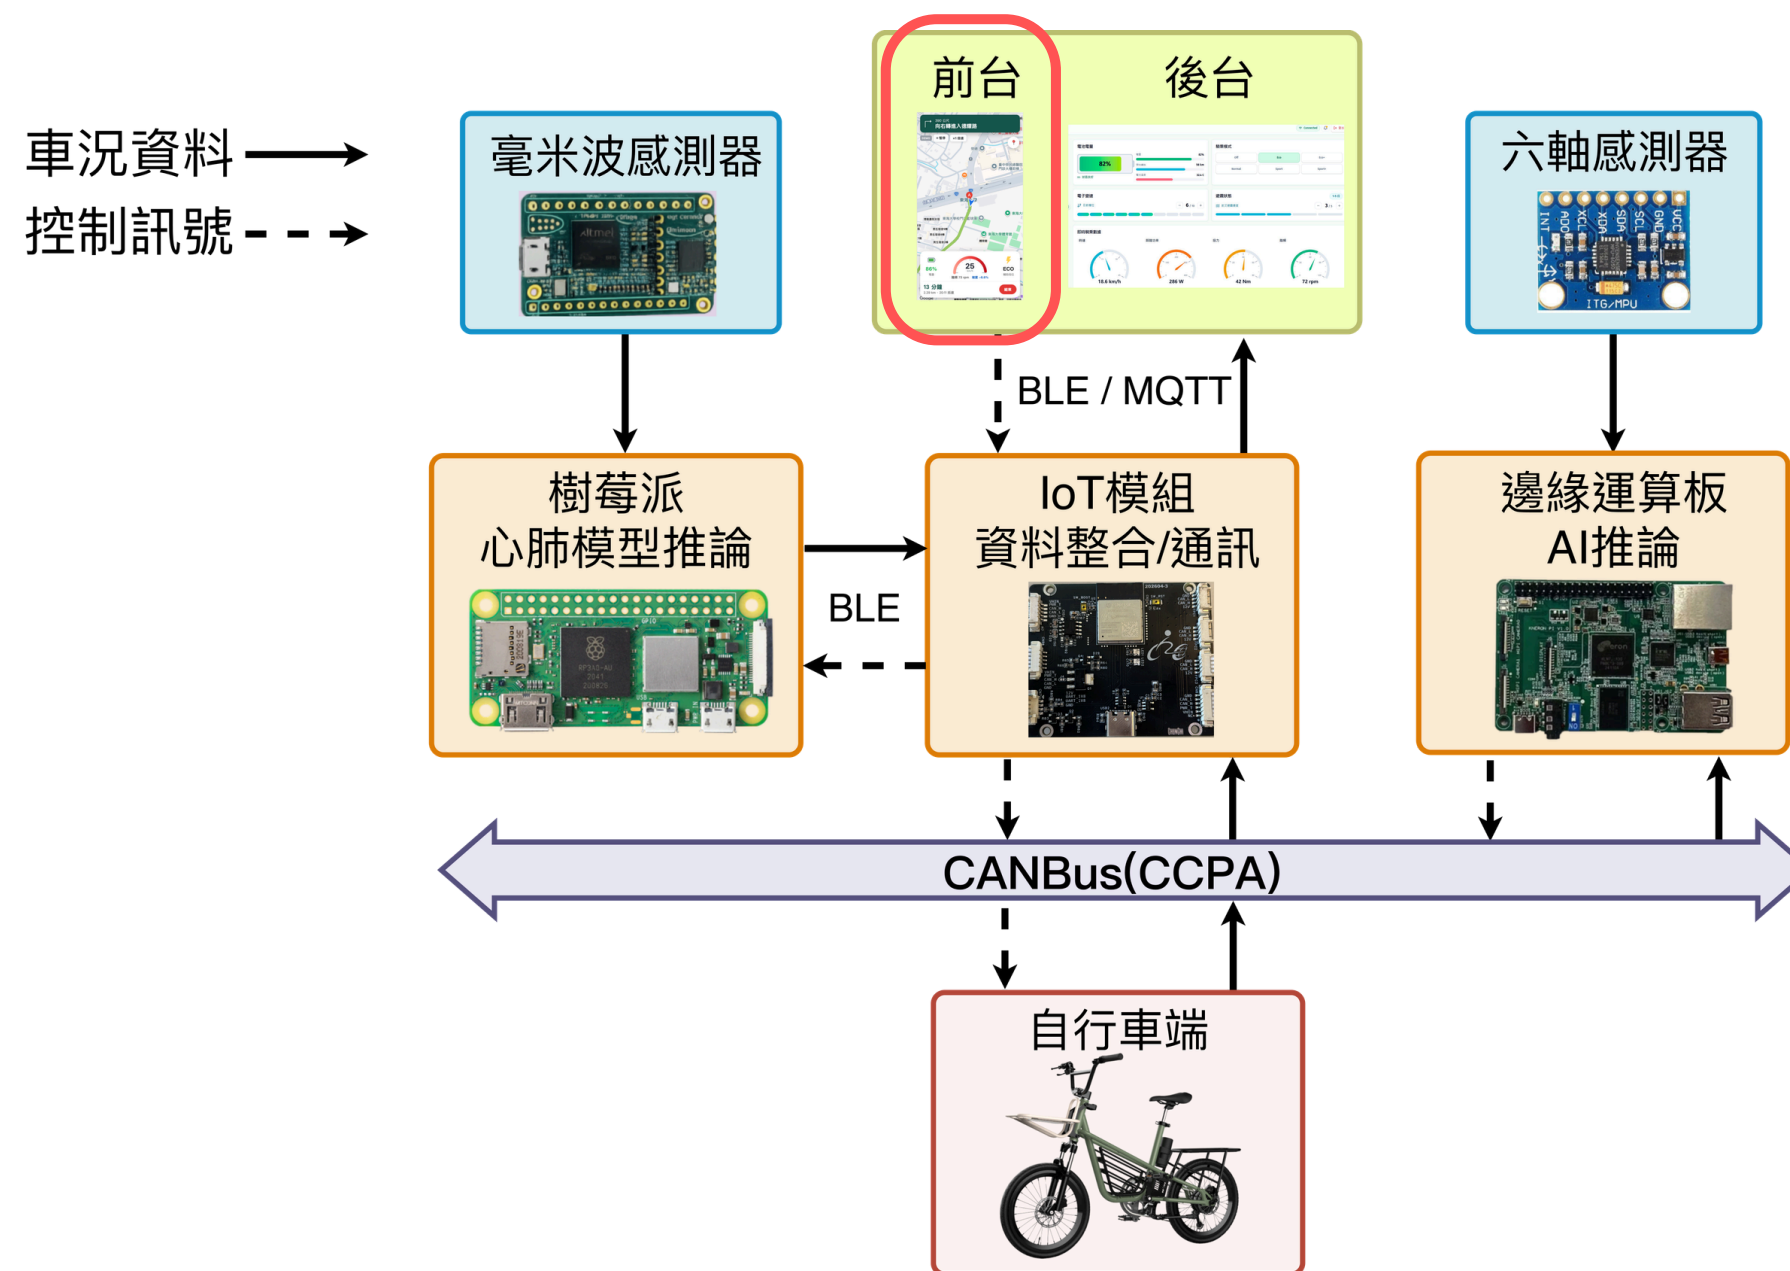

整車架構圖

前台程式repo網址：https://github.com/diyun1225/Ebike_GPS



使用前置作業

1.使用行動裝置開啓前台網頁：https://diyun1225.github.io/Ebike_GPS/

因網頁靠 Web Bluetooth 連車。安卓手機理論上能正常連線，但人員測試時Iphone連線品質最穩定～因此建議使用Iphone手機連線

裝置	可用的瀏覽器	說明
Android 手機／平板	Chrome	✓ 可用
Windows／Mac 電腦	Chrome	✓ 可用
iPhone／iPad	Safari ✗	不支援藍牙，需改用支援 Web Bluetooth 的瀏覽器（如 Bluefy）

IOS系統需要的Bluefy下載網址：<https://apps.apple.com/tw/app/bluefy-web-ble-browser/id1492822055>



頁面與操作-主頁面

自行車與樹莓派連線：下一頁會說要連哪個裝置



關機按鈕：長按可將自行車關機（直接按車上的按鈕無法關機，只能使用網頁的按鈕或直接送關機指令）

四大模式可選用！

主頁面




頁面與操作-裝置連線

2. 如要連線請點擊連線，就會跳出視窗要選取藍牙裝置



主頁面

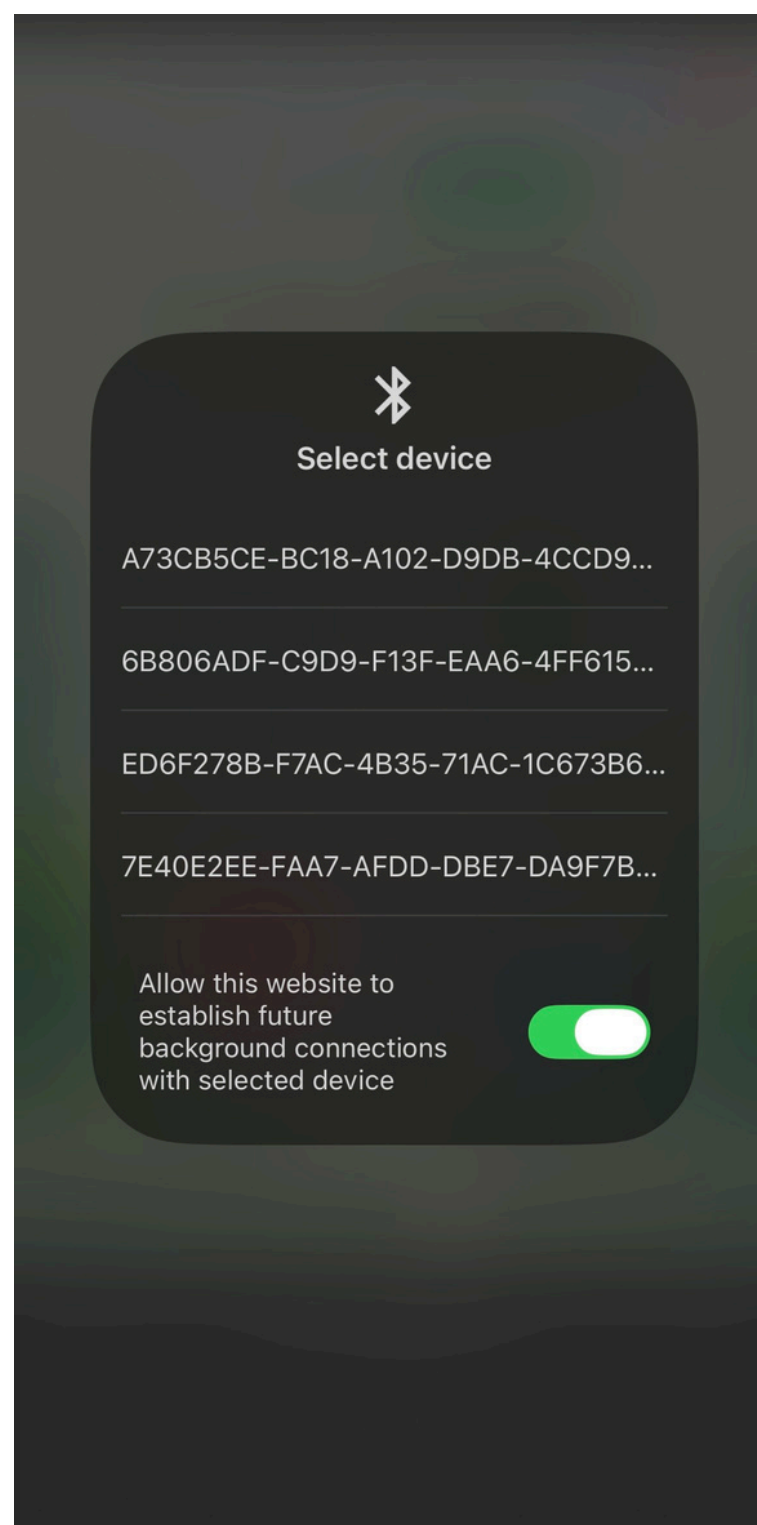

藍牙連線視窗

連線自行車請選擇「CCPA-Telemetry」開頭的裝置名稱
連線樹莓派請選擇「MW」開頭的裝置名稱

備註：如果當下連不了但又想看 Demo 可以先使用模擬





頁面與操作-一般模式



一般模式頁面

即時車況顯示

可自行調整各個檔位



滑到最下面有電子坐墊調整

調整電子坐墊：
要按住才能解鎖，且調
整完才能放開鎖定



頁面與操作-電量管理模式



輸入起始地與目的地



路線規劃完畢



開始導航

定位跑掉的話請按這按鈕

即時車況顯示



頁面與操作-心肺模式

◀ 主畫面

● 樹莓派未連線 連線樹莓派

建立個人化基準線

年齡 安靜心跳 (bpm)

30 60

186 最大心率

126 儲備心率 HRR

開始監測



即時車況顯示

輸入年齡與安靜心跳

開始監測



頁面與操作-智慧輔助模式



→ 即時車況顯示

智慧輔助模式頁面



常見問題

- 1.如果重新整理網頁，藍牙就會斷線，需要重連。
- 2.如果電量管理模式遇到地圖載入失敗，就代表google map api憑證可能已過期，需找佳紘協助處理

待補充.....



感謝觀看

